



MIXER BLENDER

Hauteur 42 cm

Diamètre 17 cm

Poids 2,9 Kg

Contenance 1,25 L

Puissance 600 W

1 : Couvercle avec bouchon

2 : Bol gradué

3 : Couteaux en acier

4 : Moyeu porte-couteau


5 : Accouplement longue durée

6 - 7 : Moteur, Bloc moteur

8 : Socle aluminium

9 : Bouton allumage et vitesse

Position 0 : Arrêt
Position 1 : Vitesse lente
Position 2 : Vitesse rapide

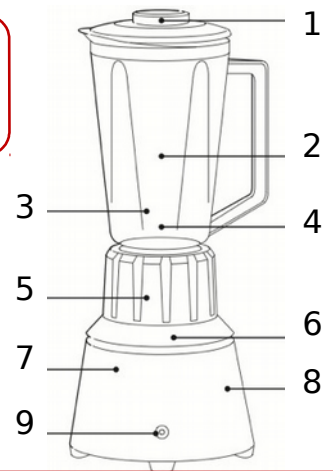

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- N'utilisez pas le mélangeur en continu plus de 3 minutes. Laissez-le refroidir avant la prochaine utilisation.
- En cas de surcharge, le moteur s'arrêtera automatiquement: veuillez débrancher, vider le bol et attendre 15 minutes pour refroidir le moteur avant la prochaine utilisation.
- Ne lavez pas le bol dans le lave-vaisselle. Rincez immédiatement tous les éléments après usage afin d'en faciliter le nettoyage.
- Essuyez le bloc moteur avec une éponge douce légèrement humide, puis séchez soigneusement avec un chiffon doux. Les taches tenaces peuvent être enlevées à l'aide d'une éponge humide et éventuellement d'un peu de produit nettoyant non abrasif (liquide vaisselle par exemple).
- Les pièces amovibles (couvercle avec clapet de remplissage et bol mélangeur) doivent être lavées à la main avec de l'eau et du liquide vaisselle.
- Pour un nettoyage complet du bol mélangeur, versez un fond d'eau tiède dans le bol et ajoutez du liquide vaisselle. Faites fonctionner l'appareil un instant et rincez le bol à l'eau claire. Essuyez-le ensuite à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à ce que le bol mélangeur soit parfaitement sec avant de le replacer sur le bloc moteur.

UTILISATION

1. Posez le bloc moteur sur une surface plane et stable. Veillez à ce que le bouton marche/arrêt soit sur la position « 0 » (arrêt).
2. Epluchez les aliments, coupez-les en morceaux et placez-les dans le bol mélangeur. Ajoutez le liquide en veillant à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué sur le bol (1250 ml).
3. Placez le bol mélangeur sur le bloc moteur et assurez-vous qu'il soit bien verrouillé.
4. Placez le couvercle sur le bol mélangeur et tournez-le pour le verrouiller. Vous devez entendre un « clic ». Fermez le clapet de remplissage.
5. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.
6. Placez le bouton marche/arrêt sur la position « 1 », « 2 » : N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 minutes consécutives et laissez ensuite l'appareil refroidir un peu avant de le réutiliser.
7. Eteignez l'appareil en plaçant le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt) lorsque la préparation a la texture désirée.
8. Débranchez l'appareil. Retirez le bol mélangeur du bloc moteur. Pour cela, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis, soulevez-le.