


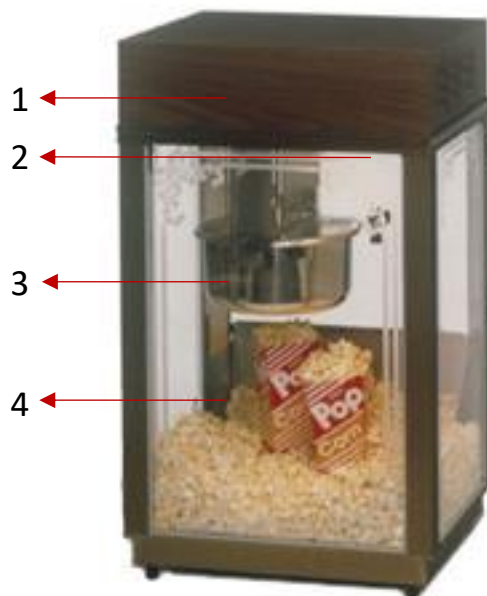

MACHINE À POP CORN

Dimensions	46x41x79 cm
Poids	23 Kg
capacité	172 g de maïs
Nb de fournée	20/H
Tension d'alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance	1,3 Kw
Alimentation	Électrique
Spot lumineux intérieur	oui

1. Structure acier
2. Panneau de commande (intérieur de la machine)
3. Bol inox
4. Vitre securit



PRÉCAUTION D'EMPLOI

- **IMPORTANT : Il est préférable de ne pas verser directement le sucre dans l'appareil, mais de saupoudrer après sortie vos popcorns.**
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, même une chute de faible hauteur peu l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- Respecter une distance de 15 cm minimum avec la cloison ou le mur pour permettre une bonne aération de l'appareil. Placez l'appareil sur une surface sèche, plane et solide.
- L'appareil ne doit pas être déplacé pendant l'utilisation.
- Nettoyer le bol après chaque longue pause (minimum 1-2h d'arrêt) afin d'éviter un apport trop important de sucre qui pourrai bloquer la rotation du bol.
- **IMPORTANT: une pelle est fournie avec l'appareil. Elle doit être oubliée et doit être retournée en même temps que la machine.**

UTILISATION

LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NETTOYAGE DE 30 €

- Remplissez le bol présent dans la machine.
- **Attention** : Ne pas toucher le bol à partir du moment où la machine a été allumé.
- Pour allumer l'appareil appuyer sur le bouton ON/OFF (KETTLE HEAT).
- Pour Mettre le bol en rotation appuyer sur le bouton ON/OFF (KETTLE MOTOR).
- Pour allumer le spot lumineux intérieur qui permet de garder les pop corn chauds appuyer sur le bouton ON/OFF (LIGHTS WARMER).